



DATI TECNICI - Technical data

composizione da ordinare:
doppio voltmetro
doppio frequenzimetro
sincronoscopio
caratteristiche tecniche

ordering composition:
double voltmeter
double frequency meter
synchroscope
electrical specifications

F96YVC...
F96YFC...
F96SYN...

vedi dati singoli strumenti
see single instrument data

rotazione snodo (se presente)
temperatura di funzionamento
temperatura di magazzino
grado di protezione custodia
grado di protezione morsetti
costruzione a norme

rotating angle (if present)
operating temperature
storage temperature
protection for housing
protection for terminals
manufactured according to


120°
-10 +50 °C
-30 +70 °C
IP52
IP00
CEI-DIN-VDE-IEC

CODICI DI ORDINAZIONE - Ordering codes

DIMENSIONI - Dimensions

Codice - Code	Tipo - Type	Orientamento - Orientation
OPTLINCASH	Incasso - Flush mounting	Orizzontale - Horizontal
OPTLINCASV	Incasso - Flush mounting	Verticale - Vertical
OPTLSNODOH	Snodo - Pivoted housing	Orizzontale - Horizontal
OPTLSNODOV	Snodo - Pivoted housing	Verticale - Vertical
OPTLBRACCH	Snodo con braccio - Wall mounting	Orizzontale - Horizontal
OPTLBRACCV	Snodo con braccio - Wall mounting	Verticale - Vertical


INCASSO - FLUSH MOUNTING

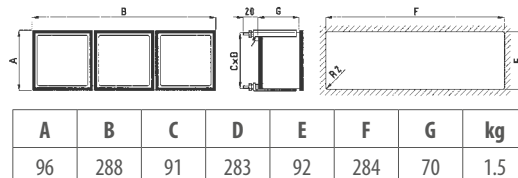

A	B	C	D	E	F	G	kg
96	288	91	283	92	284	70	1.5

SNODO PIVOTED HOUSING

SNODO CON BRACCIO WALL MOUNTING

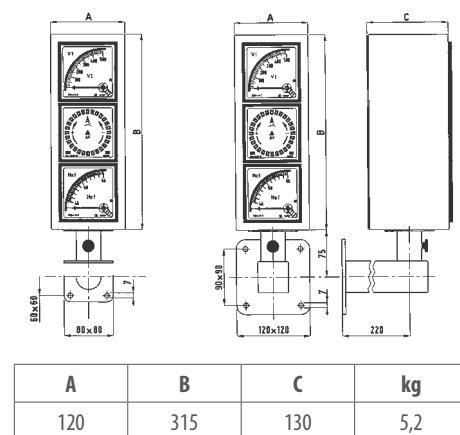

A	B	C	kg
120	315	130	5,2

Come ordinare un gruppo di sincronismo?

Per configurare il gruppo di sincronismo desiderato, è sufficiente scegliere:

- Il codice di assemblaggio corrispondente alla configurazione voluta
- I codici dei singoli strumenti che compongono il gruppo
 1. Doppio voltmetro coassiale (F96YVC...)
 2. Doppio frequenzimetro coassiale (F96YFC...)
 3. Sincronoscopio (F96SYN...)

Il codice di assemblaggio deve essere sempre ordinato insieme ai codici dei singoli strumenti.

Per individuare gli strumenti più adatti alla configurazione scelta, consulta le singole schede tecniche disponibili.

How to order a synchronizing group?

To configure the desired synchronizing group, simply select:

- The assembly code corresponding to the desired configuration
- The codes for the individual instruments that make up the group
 1. Double coaxial voltmeter (F96YVC...)
 2. Double coaxial frequency meter (F96YFC...)
 3. Synchroscope (F96SYN...)

The assembly code must always be ordered together with the individual instrument codes.

To identify the instruments best suited for your selected configuration, please consult the respective technical data sheets.



INCASSO VERTICALE
VERTICAL FLUSH MOUNTING



SNODO VERTICALE
VERTICAL PIVOTED HOUSING



SNODO CON BRACCIO VERTICALE
VERTICAL WALL MOUNTING



INCASSO ORIZZONTALE
HORIZONTAL FLUSH MOUNTING



SNODO ORIZZONTALE
HORIZONTAL PIVOTED HOUSING



SNODO CON BRACCIO ORIZZONTALE
HORIZONTAL WALL MOUNTING