



SplitX

TA DI MISURA APRIBILI
SPLIT CORE MEASURING CTs

NEW!





La nuova gamma **SPLITX** di FRER si compone di 4 modelli e copre un range di correnti primarie **da 60 a 5000A**, con correnti secondarie di **1A o 5A**.

Il focus di questo progetto è stato orientato a tre obiettivi principali, praticità, velocità, versatilità di installazione, inoltre l'installazione può essere effettuata senza l'ausilio di utensili.


*The new **SPLITX** range consists of 4 models and covers a range of primary currents from **60 to 5000A**, with secondary currents **1A or 5A**.*

The focus of this project was oriented towards three main objectives, practicality, speed, versatility of installation, furthermore the installation can be carried out without any tool.




TAA033

▮ 24x34mm
I_{pr} 60A... 600A
I_{sr} 1 - 5A

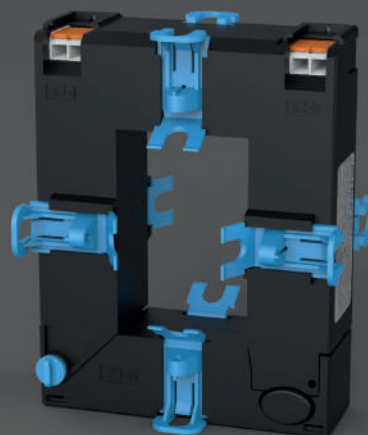


TAA083

▮ 51x80mm
I_{pr} 250A... 1500A
I_{sr} 1 - 5A

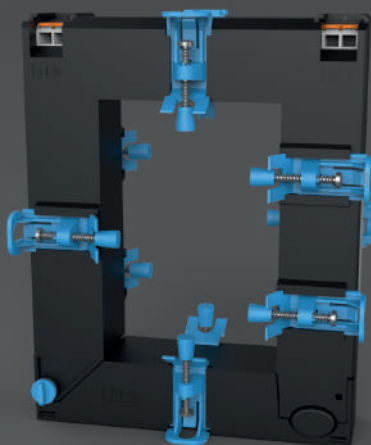

TAA123

▮ 80x121mm
I_{pr} 800A... 2000A
I_{sr} 1 - 5A

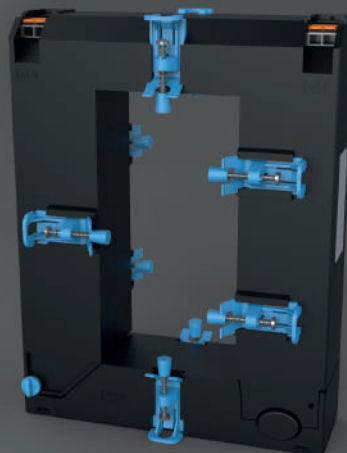

TAA163


▮ 81x161mm
I_{pr} 1000A... 5000A
I_{sr} 1 - 5A

Morsetti secondari a molla con **apertura a levetta**, per un pratico e veloce collegamento.

*Secondary spring terminals with **lever opening**, for a practical and fast connection*

Sistema di **fissaggio a slitta**, per un rapido centraggio e bloccaggio del TA sul primario.

***Slide fixing system**, for quick centering and locking of the CT on the primary.*

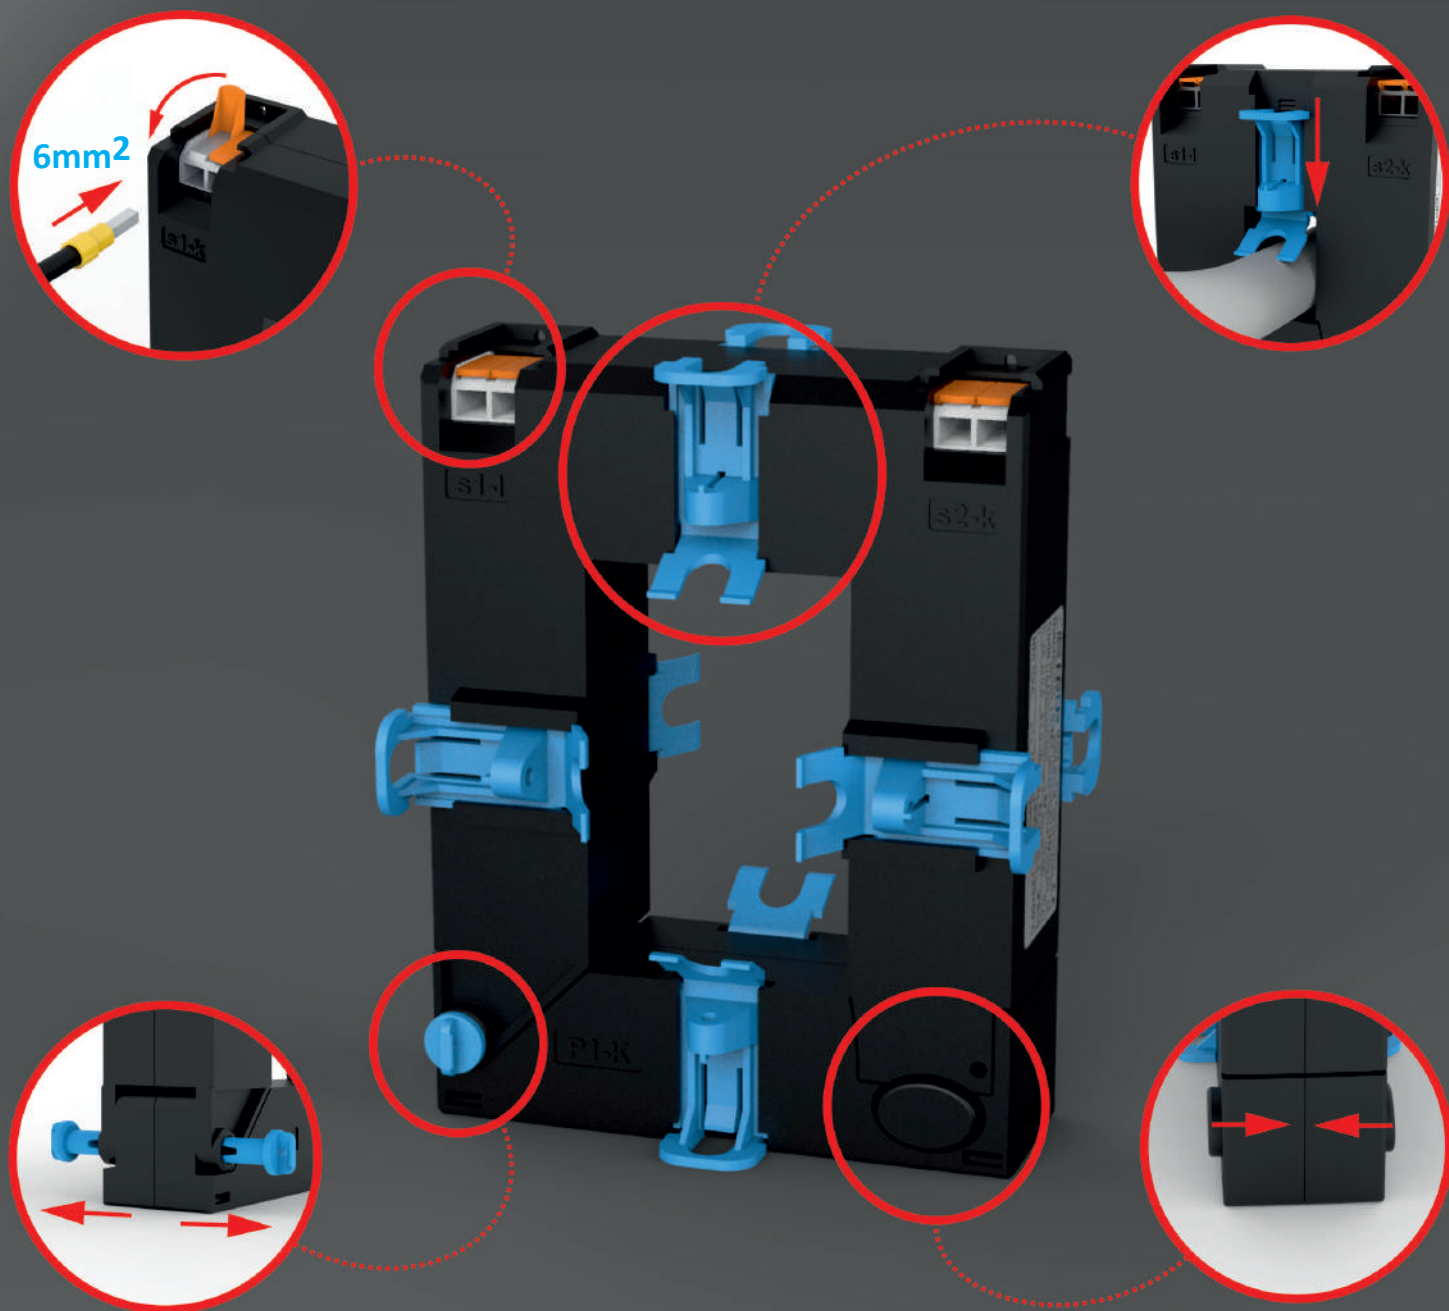

Separazione completa in due parti del TA con **perni estraibili**.

*CT complete separation in two parts with **removable pins**.*


Apertura a cerniera del TA **premendo i due pulsanti** e richiusura a scatto.

*The CT opens by **pushing the two buttons** and closes with a snap.*



TA completamente aperto
in due parti separate

*CT completely opened
In two separate parts*

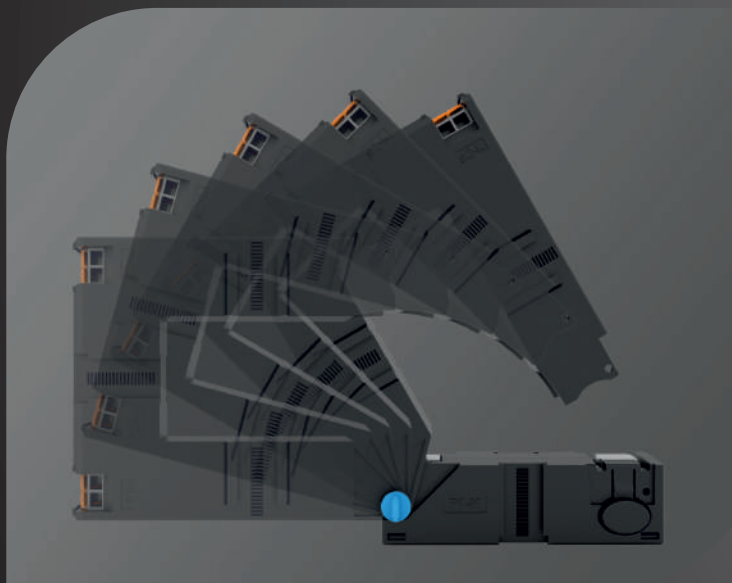

Apertura progressiva a step

Progressive opening step by step.



Look beyond, measure better!

FRER Srl

Viale Europa 12

20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY

+39 02.27302828

www.frer.it - frersale@frer.it - frerexport@frer.it

